

SZAFY WNĘKOWE

optymalne wykorzystanie przestrzeni

Nowoczesne systemy drzwi przesuwnych umożliwiają samodzielną zabudowę wnęk. Po zrobieniu dokładnych pomiarów zamawiamy u producenta elementy szafy na wymiar. Montaż jest bardzo prosty – pokażemy, jak to zrobić.

Szafa wnękowa to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. Drzwi przesuwają się lekko i cicho. Większość systemów drzwi przesuwnych umożliwia zabudowę wnęki po sam sufit i na szerokość całego pokoju. Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie i sprawdzić, czy ściany są pionowe. Przedstawione tutaj drzwi zostały wykonane na miarę za niewielkie pieniądze. Wielu producentów systemów informuje w marketach budowlanych o cenach, rozmiarach i rodzajach wypełnienia drzwi przesuwnych, które można u nich zamówić. Później wystarczy całość samodzielnie zmontować.



Troje drzwi – trzy szafy

Liczba drzwi zależy od szerokości wnęki, wbudowanych we wnękę szaf lub elementów wyposażenia wnętrza. Widoczny na zdjęciu po lewej zestaw trojga drzwi przesuwnych wypełnionych płytą wraz z szynami podłogowymi i sufitowymi kosztuje ok. 1500 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt wybranych tapet.

Sezamie, otwórz się!

Za sięgającymi sufitu drzwiami przesuwnymi można schować mnóstwo różnych przedmiotów. Do wyposażenia wnętrza użyliśmy trzech szaf Pax z IKEA (cena jednego korpusu szafy od 150 zł, model wykorzystany przez nas kosztował 250 zł). Do ceny szaf należy doliczyć koszt półek, szuflad i innych akcesoriów. Oferta IKEA jest atrakcyjna, ponieważ w markecie budowlanym zbliżoną kwotę trzeba wydać na same płyty wiórowe.



Sprytne wykorzystanie miejsca – ponieważ wnęka miała 310 cm szerokości, a każda z trzech szaf 100 cm, pozostała pustka szerokości 10 cm. Wykorzystano ją do przechowywania deski do prasowania.

1. Wypełnienia w aluminiowych profilach to surowe płyty wiórowe grubości 8 mm, które można kupić (i zamówić przycięcie) w marketach budowlanych.

Płyty wiórowe oklejamy tapetami z obu stron, by się nie wyginały. Zaczynamy od posmarowania tapet klejem.

2. Klej na tapecie musi „dojrzeć”, w tym czasie наносimy warstwę kleju na powierzchnię płyty wiórowej.

3. Gdy klej na płycie lekko podeschnie, naklejamy na nią pasma tapety. Dociskamy je i wygładzamy gumowym wálkiem.

4. Drugą stronę płyty również tapetujemy – najlepiej tapetą identycznej jakości. Stanowi ona przeciwną i stabilizuje płytę.

5. Po wyschnięciu kleju na brzegi płyt nasuwamy pionowe profile aluminiowe. Od dołu odmierzamy 5 cm i zaznaczamy odcinek na profilu. Płycina może sięgać aż do tego miejsca. Do nasuwania profili można użyć gumowego młotka.

6. Dolny profil poziomy montujemy za pomocą dołączonych do zestawu śrub imbusowych. Śrubę wkręcamy w górny otwór.

7. Nasuwamy górny profil poziomy, w profil pionowy wkładamy prowadnik górny i...

8. ...mocujemy w nim wkrętem imbusowym, który sam wycina sobie miejsce w materiale.

9. Teraz można już zamontować na dole wózek...

10. ...zwracając uwagę, by prawie całkowicie zniknął w profilu. Im mocniej dokręcamy śrubę, tym dalej wózek wysuwa się z profilu. W ten sposób drzwi zostaną ustawione na swoim miejscu.

11. Do wąskiej krawędzi drzwi, które dotykają ściany, przyklejamy niewielką uszczelkę szczotkową, która skutecznie chroni przed kurzem. Na drzwiach środkowych również montujemy uszczelkę – przyklejamy ją od wewnątrz do listwy uchwytywowej. Dzięki temu również pomiędzy drzwiami nie pozostaną żadne szpary.


12. Szynę górną przykręcamy do sufitu.

13. Wstawiamy drzwi w szynę górną.

14. Osadzamy rolki wózków w ułożonej prowizorycznie na podłodze szynie podłogowej.

15. Ustawiamy precyzyjnie drzwi i przykręcamy szynę podłogową.

Montujemy szafę

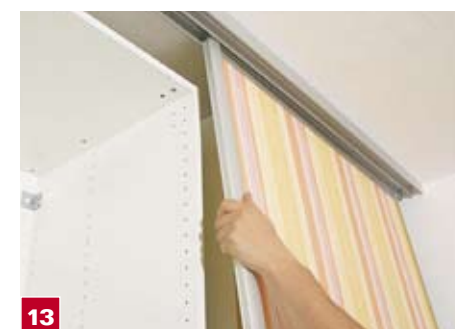

Poprawny projekt

Od ściany do ściany

Najprostszy, a zarazem najbardziej optymalny sposób zagospodarowania przestrzeni to z całą pewnością ustawienie szafy z drzwiami przesuwными sięgającej od jednej do drugiej ściany pokoju. Ponieważ drzwi nie muszą być połączone z wyposażeniem wnętrza szafy, można w niej ustawić nowe lub stare szafki i regały.




Podwieszony sufit

Ten wariant sprawdza się tam, gdzie sufit jest zbyt wysoki, nie ma możliwości montażu elementów do sufitu (np. otynkowany strop pokryty słomą w starym budownictwie) lub gdy nie chcemy zakrywać sztukaterii. Do elementów szafy przykręcamy od góry drewnianą płytę zakrywającą całość tak, by wystawała do przodu na 10 cm. Mocujemy do niej wkrętami szynę górną, podsufitową.


Z półką nad drzwiami

Jeśli szafę chcemy zbudować wzdłuż ściany z drzwiami, dzielimy szafę na dwie części. Nad drzwiami, na dwóch listwach podporowych przykręconych do ścianek szafy mocujemy półkę.

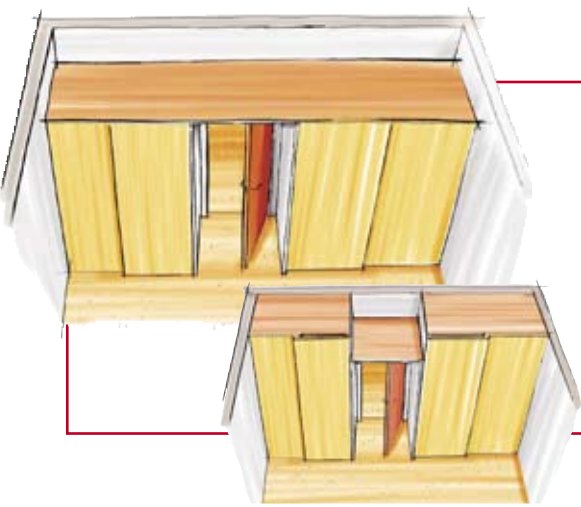

Pod skosem

Drzwi przesuwne można bez problemu zamontować także pod skośnym stropem, niezależnie od stopnia nachylenia sufitu. Wystarczy samodzielnie przygotowany element niwelujący – listwa montażowa przycięta pod odpowiednim kątem. Jego wartość ustalamy za pomocą nastawnego kątownika stolarskiego lub pionu i tradycyjnej ekierki. Listwę montażową przycinamy pod kątem dokładnie odpowiadającym nachyleniu sufitu, dzięki temu prowadnicę sufitową zamocujemy poziomo.

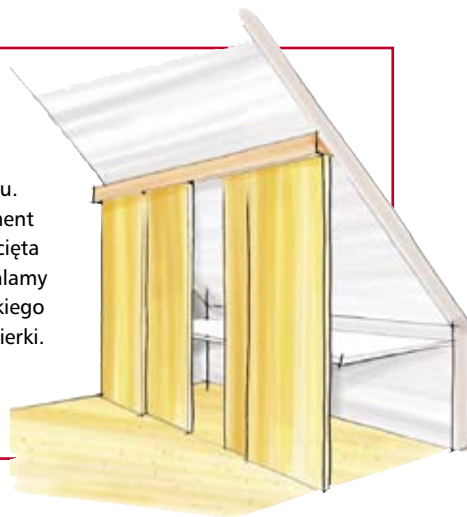

W skosie

Drzwi ze ściętym narożnikiem przesuwają się po wewnętrznym torze szyny podłogowej i – ponieważ nie można ich zamocować do sufitu – po specjalnej szynie, którą montujemy poniżej skosu drzwi, do półki.

Wkomponowanie szafy z drzwiami przesuwными w miejsce pod skosem to zadanie dla profesjonalistów. Najpierw trzeba ustalić kąt ukosu, by móc podać go przy składaniu zamówienia. Niektórzy producenci specjalizują się w takich nietypowych rozwiązaniach (zdjęcie przedstawia drzwi „znikające” w drugiej ścianie). Składamy indywidualne zamówienie, a drzwi zostaną wykonane dokładnie na miarę – wystarczy je później samodzielnie zamontować.




Narożnik z rozmachem

Systemy drzwi przesuwnych sprawdzają się także przy zabudowie narożników pomieszczenia. W tym celu szyny podłogowe i górne przycinamy piłką do metalu w skrzynce uciosowej. W przypadku zabudowy prostokątnego narożnika listwy przycinamy pod kątem 45°.

Niewielki kącik

Jeśli narożnik jest wystarczająco duży, by zamontować dwoje drzwi, można ustawić dwie boczne ścianki i połączyć je zarówno ze ścianami, jak i z pięciokątną wkładaną półką. Również w tym przypadku szyny podłogowe i górne przycinamy pod kątem 45°.

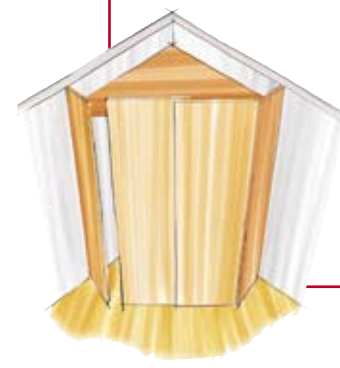


Rada – jeśli chcemy ustalić dokładną wysokość pokoju, ustawiamy na podłodze rozłożoną metrówkę, a drugą przystawiamy do sufitu. Początek jednej metrówki (punkt „0”) przykładamy do podłogi, drugiej do sufitu. Dzięki temu w punkcie 2 m będziemy mogli odczytać dokładny pomiar wysokości. Sposób ten sprawdza się zarówno przy ścianie, jak i na środku pomieszczenia.

Pomiary
Wymiary ustalamy w następujący sposób:

Projektowanie. Przede wszystkim powinniśmy rozplanować wyposażenie wnętrza szafy, rysując je na papierze milimetrowym. Na podstawie tego rysunku będziemy mogli określić liczbę drzwi.

wysokości z lewej i z prawej strony przy ścianie oraz pośrodku pomieszczenia; szerokości pod sufitem, przy podłodze i w okolicy połowy wysokości pomieszczenia. Sprawdzamy poziomnicą, czy ściany są proste. Jeśli nie, odchylenia należy zanotować. Po ustaleniu tych wielkości możemy złożyć zamówienie.

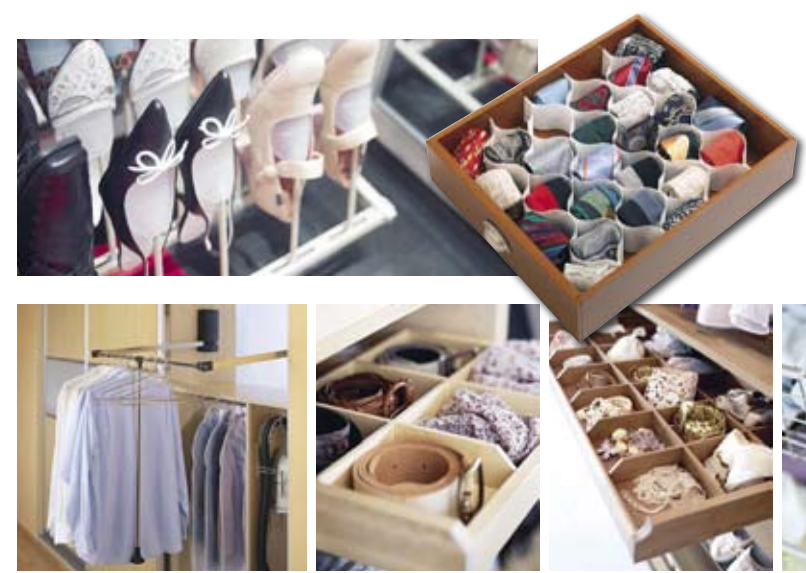

For: IKEA, Schäfer Boutique, Elfa, Indeco

JEDYNY MAJSTER, KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ



DIY Majster

Szukaj w kioskach
pod koniec każdego miesiąca

archiwum, informacje,
najciekawsze artykuły
w plikach pdf za darmo na

www.diy-majster.pl



NARZĘDZIA I AKCESORIA

- ◆ podpowiadamy, jakie narzędzia będą dla nas najlepsze
- ◆ podajemy najważniejsze kryteria wyboru elektronarzędzi
- ◆ radzimy, jak używać narzędzi

URZĄDZANIE I DEKOROWANIE

- ◆ podpowiadamy, jak efektownie urządzić wnętrze
- ◆ pomagamy w doborze materiałów, okuć i narzędzi
- ◆ doradzamy, jak krok po kroku zbudować meble

REMONT I MODERNIZACJA

- ◆ podpowiadamy, jak zaplanować remont
- ◆ doradzamy, jak najlepiej wykonać prace wykończeniowe
- ◆ oceniamy materiały i preparaty niezbędne przy remoncie

DOM I OTOCZENIE

- ◆ pomagamy zbudować altankę i ogrodowe ścieżki
- ◆ doradzamy, jak wybrać najlepszą kosiarkę
- ◆ podpowiadamy, jak urządzić plac zabaw dla dzieci